

# Manual del BEETLE

Este manual contiene información importante sobre el funcionamiento correcto, el mantenimiento y la seguridad del compresor, los cuales deben seguirse estrictamente. No hacerlo puede causar daños al producto y/o peligros potenciales que no están cubiertos por la garantía de SPARMAX.

Cada compresor SPARMAX es probado e inspeccionado completamente para garantizar que su calidad y rendimiento cumplan con los estándares estrictos al momento de salir de fábrica.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS

No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones graves, descargas eléctricas o incendios.

- Este compresor está destinado únicamente para aerografía. Cualquier otro uso es inadecuado y puede causar lesiones o daños.

**NOTA:** El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión resultante del mal uso o uso fuera del alcance de aplicación definido.

- Los niños menores de 8 años no deben usar este aparato. Los niños de 8 años en adelante y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas pueden usar este aparato si han recibido supervisión o instrucciones.
- Nunca dirija el flujo de aire hacia personas o animales.
- Utilice solo con el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta de especificaciones.
- No inserte objetos extraños en el compresor.
- No exponga el compresor a la lluvia, humedad o agua.
- No desmonte, modifique ni intente reparar el equipo.
- Deténgase inmediatamente si ocurre un olor, humo o ruido anormal.

### PRECAUCIONES

No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones leves o daños al producto.

- Opere solo dentro de una temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C.
- Coloque sobre una superficie plana, estable y bien ventilada.
- No deje el equipo funcionando sin supervisión.
- Las superficies pueden calentarse; permita que se enfríen antes de manipularlas.

**NOTA:** Un ligero olor durante el primer uso es normal y desaparecerá.

## INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN



Esto indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Cuando el producto llegue al final de su vida útil, devuélvalo a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, o contacte a su distribuidor local para conocer los métodos de eliminación adecuados de acuerdo con las regulaciones locales.


## DIAGRAMA DE PIEZAS

Por favor, verifique que todas las piezas estén presentes y en buenas condiciones.


Informe cualquier daño de transporte inmediatamente al vendedor original.

Consulte la etiqueta de especificaciones para conocer las características del producto.


Vista frontal

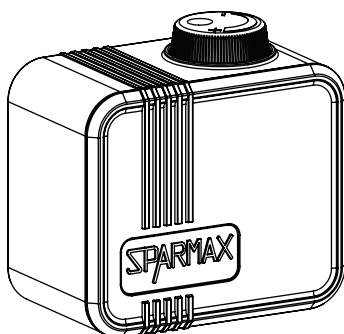

Vista trasera

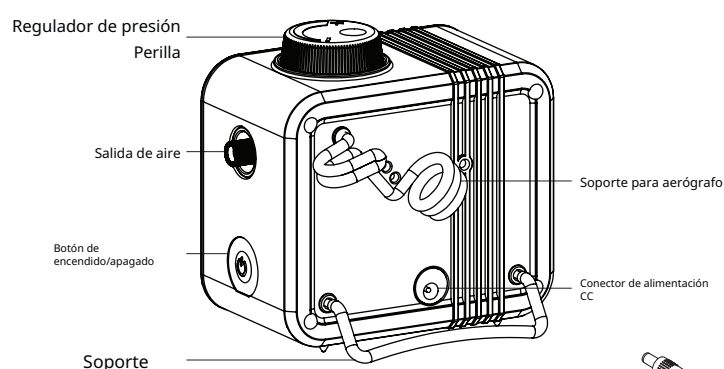

Accesorios incluidos

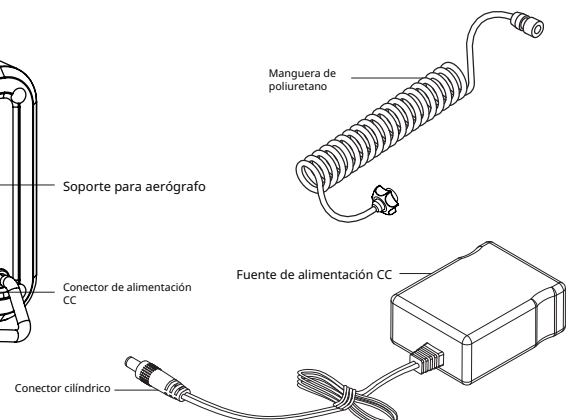

# Manual del BEETLE

## CONFIGURACIÓN

1. Conecte el extremo más grande de la manguera de PU a la salida de aire y el otro extremo al aerógrafo.

NOTA: El accesorio de manguera estándar es de 1/8" PS.

- Si su aerógrafo tiene un tamaño de accesorio diferente, necesitará un adaptador compatible.
- Consulte a su vendedor original para obtener el adaptador correcto.

## FUNCIONAMIENTO

1. Inserte el conector cilíndrico en la toma de corriente CC del compresor, luego conecte el enchufe de la fuente de alimentación CC a una toma de corriente.

2. Presione el botón de encendido/apagado para encender el compresor. El botón se iluminará cuando la unidad esté encendida.

3. Para ajustar la presión de aire, gire la perilla reguladora de presión en el sentido de las agujas del reloj ("+" ) para aumentar la presión o en sentido contrario ("–") para disminuirla.

NOTA: Ajuste la presión solo cuando el compresor esté encendido, el aerógrafo esté conectado y el gatillo esté presionado.

4. Coloque el aerógrafo en el soporte para aerógrafo cuando no esté en uso. Esto activa la función SMART STOP y detiene el compresor. Retire el aerógrafo para reiniciar el compresor con el ajuste de presión anterior.

NOTA: Si el SMART STOP no se activa con el aerógrafo colocado en el soporte, vuelva a colocar el conjunto del compresor para que la manguera cuelgue suavemente de la superficie de trabajo.

5. No toque las partes metálicas expuestas durante o inmediatamente después del uso; la unidad puede permanecer caliente durante varios minutos después de funcionar.

6. No haga funcionar la unidad de forma continua durante más de 40 minutos. Después de 40 minutos, presione el botón de encendido/apagado para apagar el compresor o coloque el aerógrafo en el soporte para activar el SMART STOP y pausar el compresor. Deje que la unidad se enfríe durante 10-15 minutos antes de reiniciarla.

7. El interruptor térmico incorporado detendrá automáticamente el compresor si se sobrecalienta. Si esto ocurre, apague la unidad usando el botón de encendido/apagado. Déjela enfriar durante 10-15 minutos antes de reiniciarla.

8. Al final de cada sesión, apague el compresor, desenchúfelo y libere cualquier presión restante presionando el gatillo del aerógrafo.



\*Patentado en todo el mundo: M505546, US20160131129A1, GB2532098, 2015100687, 201420781435.X, 2014-006061, Nr.202014106203.3

El Beetle cuenta con el diseño Sparmax Smart-Stop, que apaga automáticamente el compresor cuando el aerógrafo se coloca en el soporte. Esta función de ahorro de energía minimiza las fluctuaciones de presión en comparación con un interruptor de presión y regulador de parada automática estándar, lo que ayuda a prolongar la vida útil del compresor. El Smart-Stop ofrece una experiencia de usuario más intuitiva y cómoda.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                      | Causa posible                                                        | Solución                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El motor no funciona                          | Sin energía                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que esté enchufado y encendido.</li></ul>                                                                                                                    |
| Baja presión                                  | Fuga de aire                                                         | <p>Aplique una solución de agua y jabón en todas las conexiones. Las burbujas indican una fuga → apriete las conexiones.</p> <p>Inspeccione la(s) manguera(s) en busca de daños, reemplácela si es necesario.</p> |
| El motor se detiene durante el funcionamiento | Sobrecalentamiento - activación del interruptor de seguridad térmica | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apague el compresor y deje enfriar durante 10~15 minutos antes de volver a encenderlo.</li></ul>                                                                          |

IMPORTANTE: Si el problema persiste después de realizar los pasos anteriores, apague el compresor inmediatamente y comuníquese con el vendedor original. Proporcione el número de serie, las condiciones de funcionamiento y una descripción del problema.