


Piezas de aerógrafo

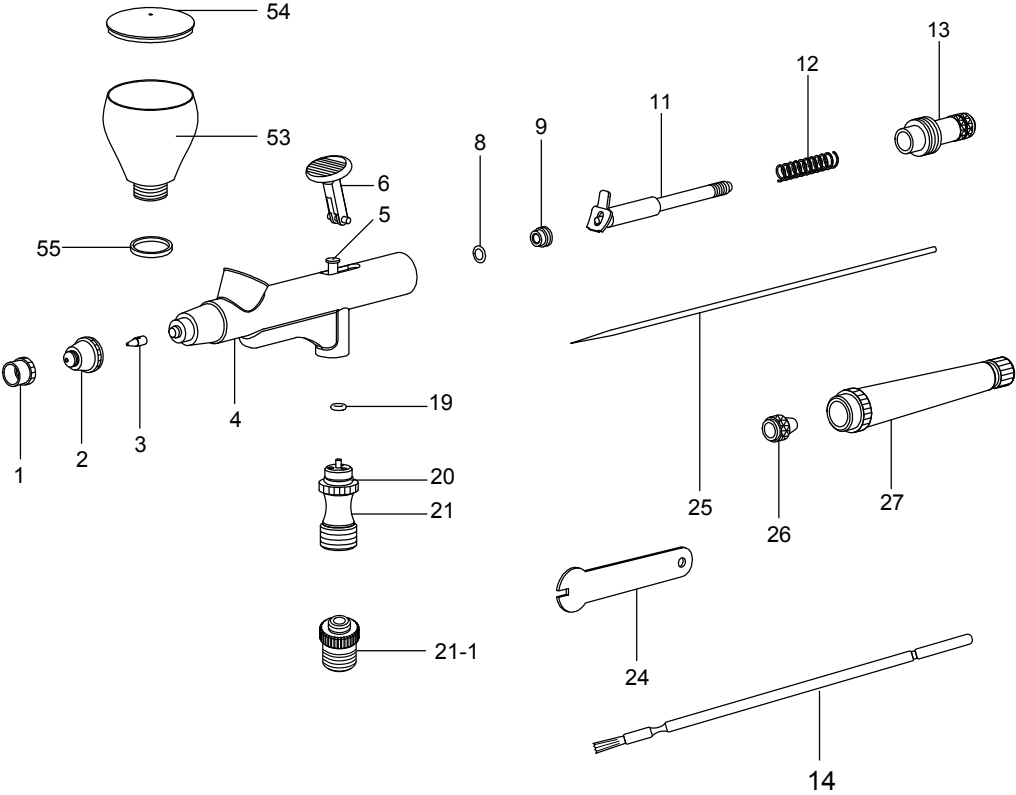

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
1	Tapa de aguja	12	Resorte	26	Tuerca de sujeción de aguja
2	Tapa de boquilla	13	Caja de resorte	27	Mango
3	Boquilla (0.2mm)	14	Cepillo	53	Copa de color adicional de 7 c.c.
4	Cuerpo	19	Junta tórica de pistón	54	Tapa de copa de 7 c.c.
5	Pistón	20	Junta tórica de válvula de aire	55	Junta tórica para copa de color adicional
6	Botón pulsador	21	Válvula de aire		
8	Junta tórica para guía de aguja	21-1	Juego de válvula de aire de acción simple extra		
9	Guía de aguja	24	Llave		
11	Guía de sujeción de aguja	25	Aguja		

ADVERTENCIA: NO retire la boquilla.

PRECAUCIÓN: NO permita que las pinturas permanezcan inactivas en la copa.

PRECAUCIÓN: Use SOLO pinturas para aerógrafo y limpiador/diluyente adecuado para aerógrafo.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN

1. Conecte el extremo PS de 1/8" de la manguera al aerógrafo y el otro extremo al compresor.
2. Enrosque el recipiente de color adicional de 7cc sobre la copa de fluido de gravedad integrada.
3. Añada pintura para aerógrafo en la copa y asegúrese de que tenga una consistencia lechosa. Si no, añada el diluyente adecuado para rebajarla.
4. Encienda el compresor.
5. Función de doble acción preinstalada: presione el botón para aire solamente, luego tire hacia atrás para pintura.
Tire más hacia atrás para obtener más pintura.
6. Función de acción simple: desenrosque la válvula de aire de doble acción en sentido antihorario e instale el juego de válvula de aire de acción simple en sentido horario. El aire se libera continuamente del aerógrafo. Tire del botón hacia atrás para la pintura.

PRECAUCIÓN: NO golpee el botón ni levante el dedo antes de volver a la posición inicial en la parte delantera.

LIMPIEZA

Consejos básicos de limpieza ENTRE cambios de color y DESPUÉS de cada sesión:

1. Mezcle el limpiador adecuado con la pintura restante en la copa usando el pincel.
2. Vacíe la solución mezclada.
3. Rocíe limpiador a través del aerógrafo hasta que el rociado sea transparente.

Limpieza profunda según sea necesario:

1. Mezcle el limpiador adecuado con la pintura restante en la copa usando el pincel.
2. Vacíe la solución mezclada.
3. Bloquee la abertura frontal de la tapa de la aguja con una toalla de papel, añada limpiador, presione y tire hacia atrás el botón para crear burbujeo inverso. Esto limpia todo el conducto de pintura.
4. Repita el paso 3 según sea necesario, luego rocíe limpiador hasta que el rociado sea transparente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Efecto araña (Spidering):

- 1) Pintura demasiado diluida -> añada pintura.
- 2) Presión demasiado alta -> reduzca la presión.
- 3) Demasiada pintura -> tire menos del pulsador o aleje el aerógrafo de la superficie.

2. Pulverización intermitente:

- 1) Obstrucción en el aerógrafo -> limpie el aerógrafo a fondo.
- 2) Pintura demasiado espesa -> diluya la pintura con el disolvente adecuado.
- 3) Presión demasiado baja -> aumente la presión.

3. Burbujas en la copa:

- 1) Tapa de la boquilla floja -> apriete la tapa de la boquilla.
- 2) Boquilla dañada -> reemplace por una boquilla nueva.

4. La pintura no sale:

- 1) Boquilla obstruida -> limpie la boquilla.
- 2) Pintura demasiado espesa -> diluya la pintura con el disolvente adecuado.
- 3) Tuerca de sujeción de la aguja floja -> apriete la tuerca de sujeción de la aguja.
- 4) Presión demasiado baja -> aumente la presión.

GARANTÍA

Cada aerógrafo SPARMAX es probado mediante pulverización e inspeccionado completamente para asegurar su calidad y rendimiento.

Garantizado por DOS años desde la fecha de envío de fábrica contra defectos de mano de obra o materiales que resulten en un aerógrafo inoperable. Excluye piezas sujetas a desgaste como agujas, boquillas, juntas tóricas, y daños o pérdidas causados por uso inadecuado, alteración no autorizada y negligencia.

Para cualquier pregunta o problema, contacte al vendedor original o contáctenos en info@sparmaxair.com.

ACCESORIOS SUGERIDOS

1. Herramienta de aerógrafo de doble cabezal

Reemplace la boquilla con esta herramienta para eliminar el apriete excesivo durante el montaje que daña la boquilla. Incluye la función adicional de convertir la válvula de aire de doble acción en acción simple.

2. Recipiente de limpieza

Herramienta práctica para la limpieza del aerógrafo sin crear un desastre en el aire. También incluye soporte para aerógrafo y recipiente de plástico para protección que puede almacenar artículos pequeños más tarde.

3. Soporte para aerógrafo

Diferentes estilos para satisfacer las necesidades de aerógrafos de alimentación por gravedad, succión y lateral. Disponible para sostener 2, 3 o 4 aerógrafos dependiendo del modelo.

4. QD (Desconexión rápida)

Herramienta que ahorra tiempo y evita complicaciones para cambiar entre múltiples aerógrafos rápidamente sin atornillar y desatornillar la manguera. Simplemente presione e inserte.

5. Mangueras

Disponibles en rectas o rizadas, de PU o trenzadas en diferentes longitudes y tamaños de adaptador (1/8" o 1/4"). ¡Elija la que mejor se adapte!

6. Silver Bullet

¿Necesita filtrado de humedad adicional para asegurarse de que su obra maestra no se arruine justo antes de terminarla? Esta es su última línea de defensa para capturar la humedad justo antes de que el aire entre al aerógrafo. Filtro de grado de compresor con mejores resultados.

7. Junta giratoria

La rotación de 360° le permite añadir tantos accesorios como desee entre el aerógrafo y la manguera, pero sin formar ángulos incómodos ni doblar la manguera, lo cual afecta el flujo de aire.

CONSEJOS Y EJERCICIOS

Consejos básicos para el aerógrafo:

1. Comience y termine siempre solo con aire. Ajuste la presión si es necesario.
2. Con el aire encendido, comience a mover su aerógrafo, luego tire hacia atrás del botón para el color. Termine invirtiendo el proceso, devolviendo el botón a su posición inicial, pero mantenga el aire encendido y continúe moviendo su aerógrafo.
3. Acerque el aerógrafo a la superficie para líneas/puntos más finos/pequeños y concentrados, y aléjelo para líneas más anchas y menos definidas.
4. Entre pausas de aerografía, deje el aire encendido para mantener una presión constante.

Ejercicios sencillos de aerografía:

Líneas

Use la otra mano para sostener y estabilizar la mano que usa el aerógrafo. Presione solo para aire, luego lenta y constantemente muévase a través del papel con la muñeca bloqueada. Termine solo con aire.

Practique dibujando líneas más finas y más anchas variando la distancia entre el aerógrafo y el papel.

Puntos

Sostenga el aerógrafo perpendicular al papel, presione solo para aire, luego tire un poco hacia atrás del botón y regréselo a su posición inicial de inmediato con el aire aún encendido. Repita y haga puntos a través del papel. Intente conectar los puntos con líneas.

Sombras

Sostenga el aerógrafo a unos centímetros del papel, comience a mover el aerógrafo solo con aire y tire suavemente hacia atrás del botón para el color desde la izquierda del papel hacia la derecha a velocidad constante para crear un tono uniforme, terminando solo con aire.

Repita e intente llenar el papel con un tono uniforme en todas partes, sin ver el inicio y el final.

Trazos de daga

El objetivo es pasar de ancho a un punto fino de manera suave y gradual.

Sostenga el aerógrafo lejos del papel y comience a moverse solo con aire, tire hacia atrás para pintar, luego simultáneamente reduzca la pintura moviendo lentamente el botón hacia su posición inicial, y mueva el aerógrafo gradualmente hacia el papel. Esto implica mover el brazo pero no la muñeca.

Repita y practique en diferentes direcciones horizontalmente y verticalmente hacia abajo.